



**Fritz!Fon C5**

## **Sigurnosne upute**

Obavezno se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa za rukovanje fritzFonom kako biste zaštitili sebe i FRITZ! Fon od štete:

- Nikada ne dopustite da tečnosti uđu u FRITZ! Fon. U suprotnom mogu doći do električnih udara ili kratkih spojeva.
- Zaštitite FRITZ! Fon od izravne sunčeve svjetlosti.
- FRITZ! Fon sadrži opasne komponente i trebaju ga otvoriti samo ovlašteni tehničari za popravak.
  - Ne otvarajte kućište FRITZ! Fon.
  - Ako FRITZ! Fon treba popraviti, odnesite ga specijaliziranom dobavljaču.
- Prašina, vlaga i isparenja, kao i kaustična sredstva za čišćenje ili rastvarači mogu oštetiti FRITZ! Fon.
  - Zaštitite FRITZ!Fon od prašine, vlage i isparenja.
  - Pre čišćenja prebacite FRITZ!Fon.
  - Očistite FRITZ!Fon blago vlažnom krpom bez dlačica.

## **Napomena za korisnike slušnih aparata**

Ako nosite slušni aparat, FRITZ! Fon može izazvati neugodne zvukove. Uzrok su radio signali spojeni na slušni aparat.

## Preduvjeti za rad FRITZ! Fon

- Potrebna vam je DECT bazna stanica koja je povezana telefonskom fiksnom mrežom ili Internetom.
- Ako želite koristiti sve funkcije koje nudi FRITZ! Fon, potreban vam je FRITZ! Box koji podržava DECT kao vašu baznu stanicu. Na oba uređaja mora biti instaliran najnoviji firmver.

## Pokretanje i registracija

1. Povucite zaštitni poklopac preko baterije da biste je uklonili s FRITZ!Fon C5. FRITZ!Fon C5 se automatski pokreće.



2. Pritisnite dugme za registraciju na DECT baznoj stanici. Ovisno o uređaju, obično se naziva DECT ili stranični gumb.  
FRITZ!Fon C5 povezan je s DECT baznom stanicom i može se odmah koristiti.

## Registracija više Baznih Stanica

Tijekom rada FRITZ! Fon se može aktivno povezati sa samo jednom baznom stanicom. Ali FRITZ! Fon možete registrirati s do četiri bazne stanice i po potrebi brzo promijeniti aktivnu baznu stanicu.

### Registracija na 2., 3. ili 4. baznoj stanici

FRITZ! Fon koji je već registriran u baznoj stanici može se registrirati u drugoj baznoj stanici kako je opisano u nastavku:

1. Stisnuti **Menu** tipku
2. Odaberite "Settings /OK / Registration / OK / Register /OK"
3. Pritisnite tipku "DECT" ili "Registration" na vašoj baznoj stanici. Pritisnite i držite tipku dok FRITZ! Fon ne zatraži PIN ili se uspješno registrira.
4. Ako se traži PIN bazne stanice, unesite PIN i pritisnite "OK". U svim modelima FRITZ!Box-a PIN je unaprijed postavljen na "0000"

FRITZ! Fon je povezan sa odabranom baznom stanicom putem radio kanala.

## **Prebacivanje baznih stanica**

Možete prebaciti bazne stanice na sljedeći način:

1. Pritisnite gumb Menu (Izbornik)
2. Odaberite "Settings / OK / Registration / OK / Select base / OK".
3. Odaberite baznu stanicu i pritisnite "OK".

FRITZ! Fon se spaja na odabranu baznu stanicu.


## **Odjava iz bazne stanice**

Ako više ne koristite jednu od baznih stanica, odjavite FRITZ! Fon s te bazne stanice.

1. Pritisnite gumb Menu (Izbornik)
2. Odaberite "Postavke /OK/ Registracija / OK / Deregister / OK"
3. Odaberite baznu stanicu i pritisnite "OK".

FRITZ! Fon je odjavljen iz bazne stanice.

## **Upoznavanje FRITZ! Fon-a**

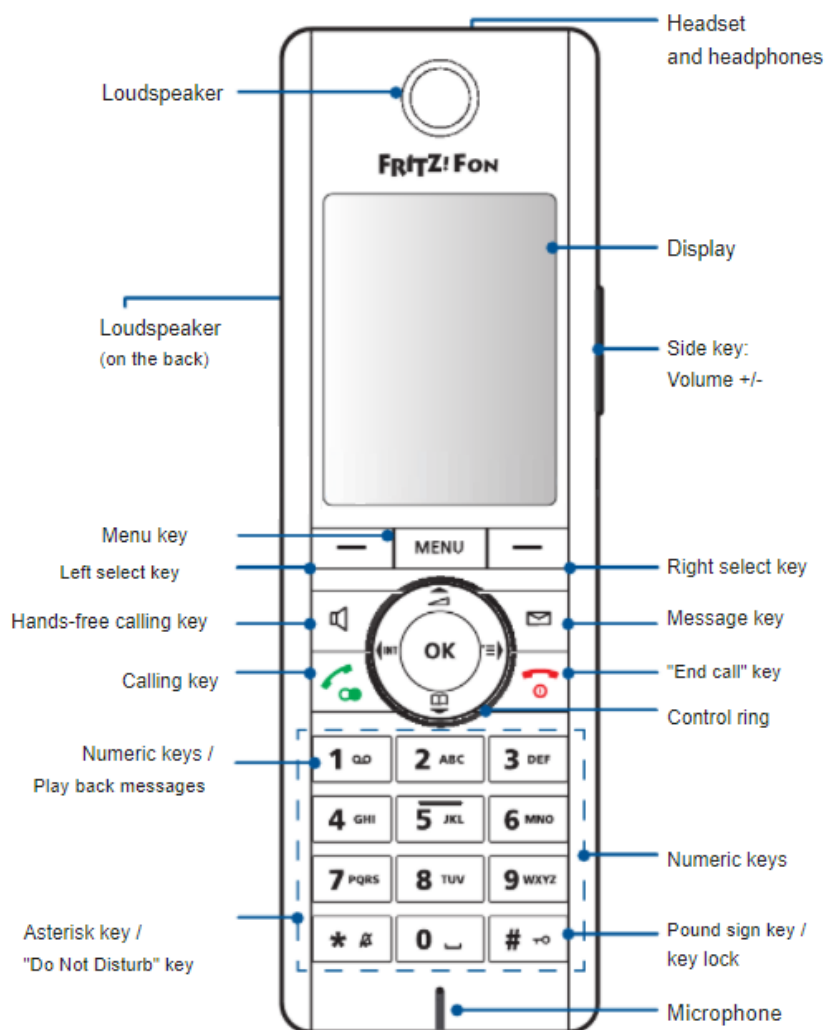

## Biranje brojeva

1. Unesite telefonski broj.
2. Pritisnite „call key“

## Prihvatanje poziva

Da biste preuzeli poziv, pritisnite jednu od sljedećih tipki:

1. „Call button“
2. „Select key“
3. „Hands-free calling key“

## Kretanje kroz izbornike

Funkcijama FRITZ! Fon upravlja se pomoću menija koji ima glavni meni i nekoliko podmenija.

Odaberite funkcije pomoću tipke "OK" ili desnog gumba „display button“



## Podešavanje jačine zvuka

Jačinu poziva možete prilagoditi u toku, poziva i hands-free poziva na vašoj

Pritisnite vrh kontrolnog prstena „to turn up the volume“

Pritisnite dno kontrolnog prstena „to turn down the volume“

## Uvijek u znanju

Kad god poželite, dugme za obavještenje, obavještava vas o svemu što ste propustili, treperi za nove pozive, nove poruke na automatskoj sekretarici, nove e-pošte, podkastove ili RSS feedove, kao i za FRITZ!OS ažuriranja.

## Uključivanje i isključivanje pametnih kućnih uređaja

FRITZ!Fon je daljinski upravljač za vašu kućnu mrežu FRITZ!Box. Ako koristite uređaje Smart Home iz AVM-a, možete uključivati i isključivati uređaje pomoću FRITZ!Fon:

1. Pritisnite tipku Menu.
2. Odaberite "Home Network / OK / Smart Home / OK".

## Uključivanje i isključivanje bežične mreže

Možete uključiti i isključiti funkciju bežične LAN mreže u FRITZ!Box-u pomoću FRITZ!Fon-a:

1. Pritisnite tipku Menu.
2. Odaberite "Home Network / OK / Wireless / OK".

## Priručnik

Sveobuhvatan dokument dostupan je u obliku besplatnog PDF-a za preuzimanje na AVM-ovoj stranici:

<https://web.avm.de/service/manuals>.

## **Izjava o sukladnosti sa CE**

AVM ovim izjavljuje da je uređaj usklađen sa osnovnim zahtjevima i relevantnim pravilima u direktivama 2014/53 / EU, 2009/125 / EC i 2011/65 / EU. Duga verzija izjave o CE usklađenosti dostupna je na <http://en.avm.de/ce>.

## **Upute za odlaganje**

U skladu s evropskim propisima, FRITZ!Fon C5, kao i sve elektronske komponente sadržane u paketu, ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Molimo vas da sve elektroničke komponente koje ste dobili isporučite odložite na sabirnom mjestu u vašoj lokalnoj zajednici radi odlaganja električnih i elektroničkih uređaja. FRITZ!Fon C5 sadrži punjivu bateriju. Baterija se takođe ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Donesite ispražnjene baterije na lokalno ili maloprodajno mesto za sakupljanje.

## **Korisnička podrška**

Na našoj <http://en.avm.de/service> možete potražiti rješenja u bazi znanja i kontaktirati naš odjel za podršku.